

TOTAL SOLUTION

RENOVEREN MET EXTRA KWALITEITSGARANTIE


OMNICOOL

DOUCHEHOEK GIETEN ONDER AFSCHOT IN 6 SIMPELE STAPPEN!



STAP 1:


Lekkagepunten afdichten en goed voorstrijken.

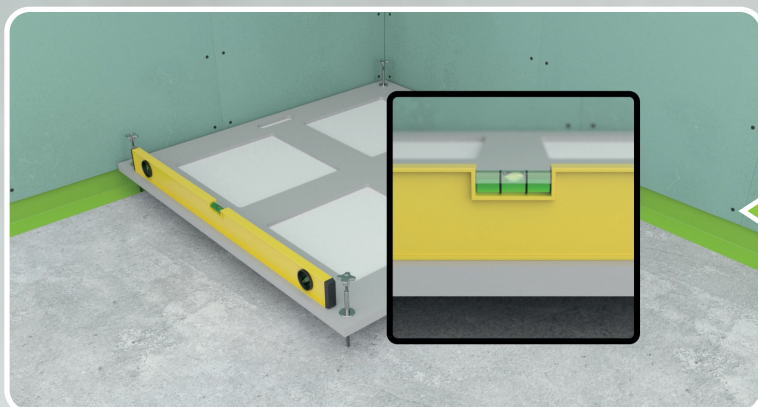

STAP 2:

Afschotmal waterpas stellen.

NOTE: Vóór het plaatsen van de mal, deze inspuiten met siliconespray en uitwrijven.

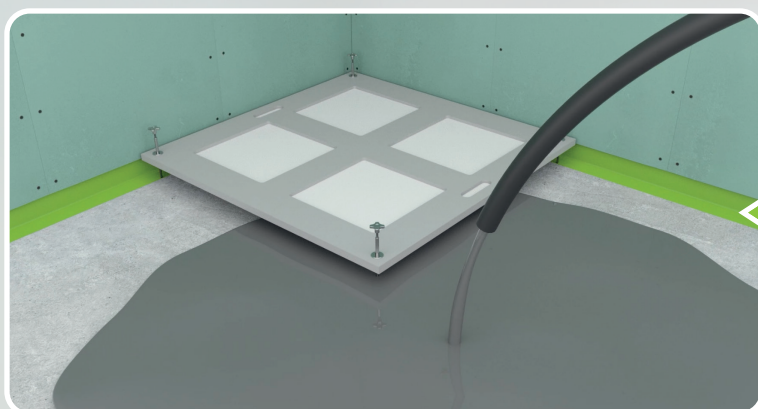

STAP 3:

SPM R omnimix aanmaken volgens aangegeven water verhouding en daarna uitgieten.



Scan de QR-code voor
meer informatie of ga naar
totalsolution.omnicool.eu


Kijk op de achterkant
voor stap 4 t/m 6




TOTAL SOLUTION

RENOVEREN MET EXTRA KWALITEITSGARANTIE


OMNICOOL

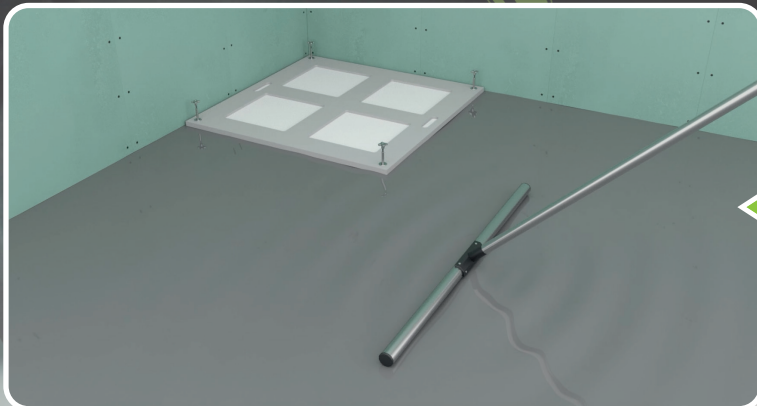


STAP 4:
Dobberen.

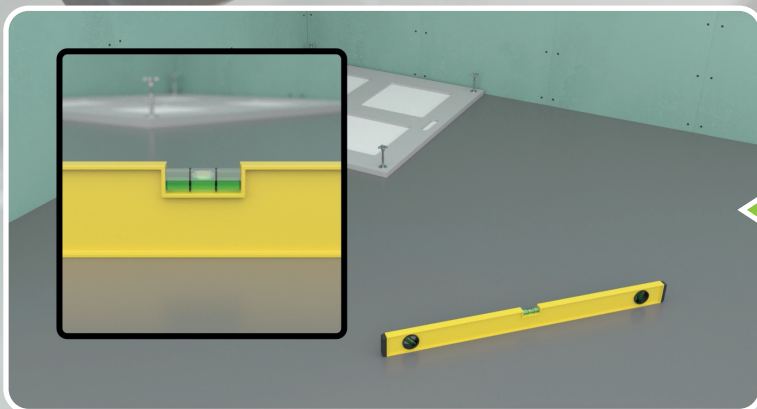

STAP 5:
2 – 3 uur uitharden.
Badkamervloer is
beloopbaar en waterpas.

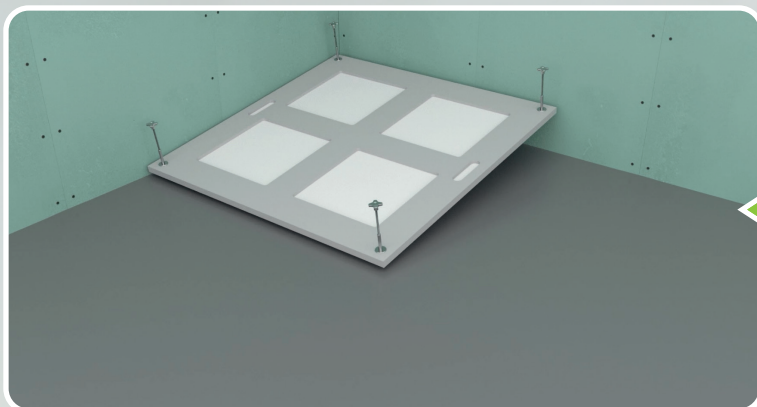

STAP 6:
Ontkisten.
NOTE: Ná ontkisten de
mal aan de onderzijde
direct reinigen met een
cementsluier verwijderaar.

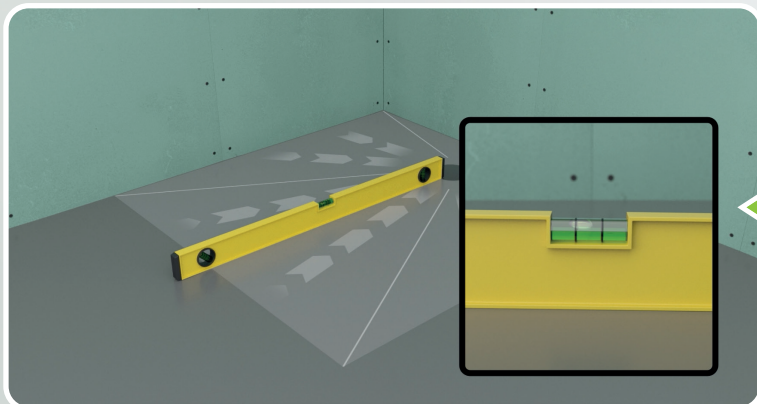

Douchehoek is op
gewenste afschot en na
12 uur betegelbaar.